


Инструкция DREAME H15 PRO - руководство пользователя

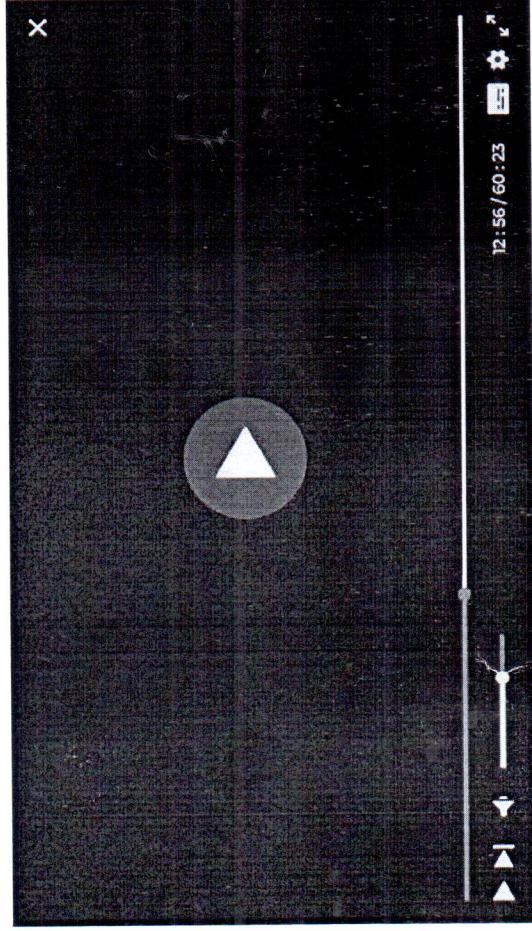

DREAME H15 PRO

Иллюстрации в этом руководстве предназначены только для наглядности. Пожалуйста, ориентируйтесь на фактический продукт.

СПАСИБО ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭТОЙ МЕЧТЫ ВЛАЖНОГО И СУХОГО ПЫЛЕСОСА.

Регистрация Быстрый старт Добро пожаловать, чтобы зарегистрировать учетную запись Dreame, отсканировав QR-код. Вы доступны для руководства пользователя и специальных предложений.

Высококачественный продукт разработан для оптимальной производительности. Если у вас есть какие-либо вопросы по продукту, пожалуйста, свяжитесь с нами: послепродажный@dreame.tech.

<https://global.dreame.tech.com/pages/h15-pro-user-manual> Пожалуйста, отсканируйте QR-код для получения руководства пользователя.

Важные инструкции по технике безопасности

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этим руководством перед использованием устройства и сохраните его для будущих обращений.

При эксплуатации электроприборов всегда соблюдайте основные меры предосторожности, включая следующие:

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА. Несоблюдение указанных предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию или серьезным травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы уменьшить риск возгорания, поражения электрическим током или травм, соблюдайте указания и следуйте инструкциям.

Ограничения использования

- Это устройство не предназначено для использования детьми младше 8 лет, а также людьми с физическими, сенсорными или интеллектуальными нарушениями, а также с ограниченным опытом или знаниями, если они не находятся под присмотром родителей или опекунов. Это необходимо для обеспечения безопасной эксплуатации устройства и минимизации рисков.
- Чистка и техническое обслуживание устройства должны выполняться только взрослыми, и не должны осуществляться детьми без соответствующего надзора.
 - Пластиковая пленка представляет опасность удушья. Храните ее в недоступном для детей месте, чтобы избежать этого риска. Дети не должны играть с прибором.
 - Используйте устройство только на твердых поверхностях пола, таких как винил, плитка или деревянное покрытие. Избегайте использования на ковровых покрытиях. Будьте осторожны, чтобы не зацепить незакрепленные предметы или края ковров. Превышающий выход ремня из строя может быть вызван остаточной щеткой.
 - Используйте прибор строго в соответствии с рекомендациями в данном руководстве. Применяйте только те аксессуары, которые одобрены

производителем.

- Не подвергайте прибор воздействию открытого огня или чрезмерных температур, так как это может привести к взрыву. Не используйте устройство в экстремальных температурах (ниже 5°C/41°F или выше 40°C/104°F). Пожалуйста, заряжайте прибор при температуре от 5°C/41°F до 40°C/104°F.
- Не погружайте прибор в жидкость.
- Не используйте устройство для сбора легковоспламеняющихся или горячих жидкостей, таких как бензин, и не применяйте его в местах, где могут быть такие жидкости.
- Не размещайте посторонние предметы в отверстиях устройства и не используйте его, если какие-либо отверстия заблокированы. Убедитесь, что внутри устройства нет пыли, волос или других материалов, которые могут препятствовать нормальному воздушному потоку.
- Не собирайте токсичные вещества, такие как хлорный отбеливатель, нашатырный спирт или средства для чистки труб. Не поднимайте острые или твердые предметы, такие как стекло, гвозди, шурупы, монеты и т. д.
- Не используйте прибор в помещениях с парами масляной краски, растворителями, средствами защиты от моли или другими токсичными или взрывоопасными парами. Не собирайте горящие или дымящиеся предметы, например сигареты, спички или горячий пепел.
- Не работайте с прибором, если фильтры не установлены. Не позволяйте волосам, одежде, пальцам или другим частям тела попадать в отверстия или на движущиеся части прибора.
- Держите заземляющие кабели подальше от прибора во время использования, чтобы избежать риска травм или повреждений, если прибор случайно заденет шнур питания.
- Будьте особенно осторожны при уборке на лестнице.

Техническое обслуживание и хранение

- Для предотвращения случайного включения перед переносом или использованием устройства убедитесь, что переключатель находится в положении «ВЫКП». Если прибор находится в положении включения или при переносе с пальцем на выключателе, это может привести к травмам или другим несчастным случаям.
- Убедитесь, что прибор установлен на ровной горизонтальной поверхности. Не используйте прибор, если он оснащен роликовой щеткой и ручка не находится в

вертикальном положении. Также не храните устройство в местах с риском замерзания.

- Выключайте и отсоединяйте прибор от сети, когда он не используется, а также перед его очисткой, техническим обслуживанием или ремонтом. Это также касается ситуаций, когда вы подключаете или отключаете устройство с работающей щеткой.
 - Не используйте прибор, если он поврежден или подвергался модификации. Поврежденные или модифицированные устройства могут вести себя непредсказуемо, что повышает риск возгорания, взрыва или травм.
 - Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или модифицировать прибор, за исключением случаев, указанных в руководстве по эксплуатации.
 - Если прибор или его аксессуары (например, зарядная база, шнур питания и т. д.) повреждены, упали, контактировали с водой или не работают должным образом, не используйте их. Отнесите устройство в авторизованный сервисный центр для ремонта.
 - Обслуживание должно выполняться только квалифицированными специалистами с использованием оригинальных запчастей, чтобы сохранить безопасность устройства.
 - Если шнур питания поврежден, его должен заменить только производитель, его сервисный агент или квалифицированное лицо, чтобы избежать возможных опасностей.
- **Аккумулятор и зарядка**
- Для подзарядки устройства используйте исключительно зарядную базу, которая идет в комплекте с прибором. Подключайте только к зарядной базе HCBAA.
 - Соблюдайте все указания по зарядке и не заряжайте прибор при температурных отклонениях, выходящих за пределы допустимого диапазона, чтобы избежать риска возгорания.
 - Зарядная база оснащена функцией сушки и предназначена только для сушки щетки данного прибора.
 - Держите кабель зарядной базы подальше от горячих поверхностей. Не прикасайтесь к вилке зарядного устройства или прибору мокрыми руками. Для отсоединения держитесь за штекер, а не за кабель.
 - Не тяните и не перемещайте зарядную базу за кабель. Не используйте кабель как ручку, не закрывайте дверь на кабеле и избегайте натяжения кабеля через острые углы или края.

- Не используйте перезаряжаемые батареи. Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию литий-ионной батареи. В этом устройстве установлены аккумуляторы, которые могут быть заменены только квалифицированными специалистами или сервисным центром.
- Литий-ионный аккумулятор содержит вещества, опасные для окружающей среды. Прежде чем утилизировать устройство, извлеките аккумулятор и утилизируйте его в соответствии с местными нормами и законами.
- При извлечении аккумулятора прибор должен быть отключен от источника питания. Храните аккумуляторы в недоступном для детей месте. Никогда не кладите батарейки в рот. В случае проглатывания немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
- При неблагоприятных условиях избегайте контакта с аккумулятором, из которого может вытечь жидкость. При случайном контакте промойте область водой. Если жидкость попала в глаза, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Жидкость, вытекающая из батареи, может вызвать раздражение или ожог.
- Зарядная база предназначена для зарядки 6-элементного аккумулятора емкостью 5000 mAh. Ее нельзя использовать для зарядки перезаряжаемых батарей, так как это может привести к возгоранию литий-ионного аккумулятора.
- Зарядная база имеет предупреждающий знак о горячих поверхностях — не прикасайтесь к роликковой щетке, горячей воде или нагревательному модулю во время процесса самоочистки горячей водой.

Символы

Оборудование класса II Миниатюрная плавкая вставка с задержкой срабатывания, где Т 3.15 А является символом времятоковой характеристики. Только для использования внутри помещений. Прочитать руководство оператора Осторожно горячая поверхность Информация о WEEE Продукты, помеченные этим символом, относятся к отходам электрического и электронного оборудования (WEEE), как указано в директиве 2012/19/ЕС, и не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Чтобы защитить здоровье людей и окружающую среду, утилизируйте свое отработанное оборудование в специально отведенные пункты сбора отходов электрического и электронного оборудования, определенные местными или государственными властями. Правильная утилизация и переработка помогут избежать возможного негативного воздействия на природу и здоровье человека. Для получения дополнительной информации о местоположении таких пунктов сбора, пожалуйста, обратитесь к установщику или местным органам власти.

Компания Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. заявляет, что данное оборудование соответствует применимым директивам, европейским стандартам и актуальным поправкам. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующей ссылке: [\[https://global.dreametech.com\]](https://global.dreametech.com)[\[https://global.dreametech.com\]](https://global.dreametech.com) Для получения подробного электронного руководства, пожалуйста, перейдите по ссылке: <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Продукт обзор

Товарная накладная

Основная часть Ручка Зарядная база Сменный фильтр Запасная роликковая щетка Щетка для чистки

Вакуум

- **Кнопка самоочистки** Для активации режима самоочистки устройства.
- **Переключатель режима** Для выбора между различными режимами работы устройства.
- **Выключатель питания** Для включения и выключения устройства.
- **Экран дисплея** Отображает информацию о состоянии устройства, ошибках и уровне заряда.
- **Ручка бака для использованной воды** Для удобного извлечения и переноса резервуара для использованной воды.
- **Резервуар для использованной воды** Сосуд для сбора загрязненной воды после уборки.
- **Подъемная роботизированная рука** Для автоматического подъема и перемещения щеток или других элементов устройства.
- **Валик-щетка** Щетка, предназначенная для уборки и удаления грязи с поверхности.
- **Крышка для роликковой щетки** Защищает роликковую щетку от повреждений и загрязнений.
- **Ручка роликковой щетки** Удобная ручка для установки или снятия роликковой щетки.
- **Колесо направления** Для маневрирования устройства в нужном направлении.
- **Резервуар для чистой воды** Емкость для воды, используемой для очистки поверхности.

- o Ручка резервуара для чистой водыУдобная ручка для снятия и установки резервуара с чистой водой.
- o Кнопка голосовых подсказок

Зарядная база

- 1 выход для сушки воздуха 3 контакта для зарядки2 слота для хранения аксессуаров
- 4 шнур питания

Экран дисплея

- o Турбо-режимПовышенная мощность для интенсивной очистки, когда требуется максимальная производительность.
- o Умный режимАвтоматическая настройка устройства в зависимости от типа загрязнения и состояния поверхности для эффективной уборки.
- o Режим сушкиИспользуется для сушки полов после мытья, обеспечивая быстрый и эффективный процесс сушки.
- o Индикатор зарядки / низкого заряда батареиОранжевое дыхание: уровень заряда $\leq 20\%$ (зарядка).Зеленое дыхание: уровень заряда $> 20\%$ (зарядка).Горит зеленым: полностью заряжено.Горит оранжевым: уровень заряда $\leq 20\%$.
- o Сообщения об ошибкахОтображение сообщений об ошибках или кодов ошибок на экране дисплея с рекомендациями по устранению неисправностей.
- o Индикатор концентрации пылиЦвет индикатора изменяется в зависимости от уровня загрязненности воздуха в режиме реального времени, что помогает определить степень загрязнения.
- o Режим самоочисткиАвтоматическая очистка устройства, включая роликовую щетку и фильтры, для поддержания оптимальной работы устройства.
- o Индикатор Wi-FiСтатус подключения устройства к Wi-Fi:
 - Дыхание: связано
 - Мигает: подключение/обновление
 - Включено: подключено

Примечание: Если устройство работает неправильно, на экране дисплея отобразится сообщение об ошибке или код ошибки. Пожалуйста, обратитесь к таблице «Сообщения об ошибках и решения», чтобы найти решение.

Установка

Установка ручки Вставьте конец рукоятки вертикально в отверстие в верхней части устройства, как показано, пока не услышите щелчок.

Примечание: Чтобы разобрать прибор, просуньте твердый предмет в отверстие прибора, как указано, нажмите на контакты и одновременно потяните ручку вверх.

Зарядка

1. Разместите зарядную базу на ровной поверхности у стены и подключите ее к источнику питания. Перед первым использованием полностью зарядите прибор. Поместите устройство на зарядную базу, и когда на экране дисплея появится 100, аккумулятор будет полностью заряжен.

Индикаторы зарядки и уровня заряда батареи:

- Оранжевое дыхание: уровень заряда $\leq 20\%$ (зарядка).
- Зеленое дыхание: уровень заряда $> 20\%$ (зарядка).
- Постоянно зеленый свет: полностью заряжено.
- Постоянно оранжевый свет: уровень заряда $\leq 20\%$.

Примечание:

- Если в течение 10 минут после полной зарядки пылесос не используется, он автоматически переходит в спящий режим. Для повторного использования перезапустите устройство.
- Для продления срока службы батареи, после продолжительного использования прибор автоматически охлаждается.

Подключение к приложению Dreamehome

1. Загрузите приложение Dreamehome. Отсканируйте QR-код на устройстве или найдите «Dreamehome» в магазине приложений, чтобы загрузить и установить приложение.

Примечание:

Подключение поддерживается только через Wi-Fi 2.4 ГГц. Из-за обновлений программного обеспечения приложения фактические шаги могут отличаться от

тех, что указаны в этом руководстве. Следуйте инструкциям, соответствующим текущей версии приложения.

2. Добавить устройство

1. Кратковременно нажмите выключатель питания, чтобы включить питание.
2. Нажмите и удерживайте кнопку голосовой подсказки/Wi-Fi на задней панели устройства, чтобы начать настройку подключения Wi-Fi. Индикатор Wi-Fi будет мигать белым, а голосовая подсказка сообщит: «Ожидание конфигурации сети».
3. Откройте приложение DreamHome и снова отсканируйте тот же QR-код на устройстве, чтобы добавить его. Следуйте инструкциям для завершения подключения к Wi-Fi. Индикатор Wi-Fi:
 - Моргание: идет подключение или обновление OTA.
 - Постоянный свет: подключено к сети.
 - Пульсация: устройство готово к подключению.

Как использовать

Заполнение бака чистой воды Снимите бак. Откройте крышку бака и наполните бак чистой водой. Установите бак чистой воды и убедитесь, что он защелкнулся на месте.

Примечание:

Не используйте жидкости, кроме официально разрешенных чистящих средств, которые можно приобрести в официальном интернет-магазине.

Для лучшего результата добавьте 10 мл мощного средства в полный резервуар для чистой воды, затем закройте крышку и тщательно встряхните перед использованием.

Начало очистки Аккуратно наступите на крышку щетки и откиньте прибор назад. Нажмите выключатель питания чтобы начать действовать.

Примечание:

- Не используйте прибор для уборки пенящихся жидкостей.
- Если прибор находится в вертикальном положении во время работы, задача будет приостановлена.

- Он подходит для уборки твердых поверхностей, таких как плитка, мрамор и другие виды полов. Во время работы прижимайте щетку к поверхности.
- Не поднимайте и не перемещайте работающий прибор, чтобы избежать попадания грязной воды в двигатель.

Как использовать

Переключение режимов Нажмите переключатель режима, чтобы переключиться. Режимы в соответствии с вашими потребностями. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить подъемную роботизированную руку.

Умный режим Прибор будет разумно регулировать мощность всасывания в зависимости от пятен на полу. Турбо-режим Если выбран турборежим, прибор самостоятельно удалит стойкие пятна с пола. Режим всасывания При выборе режима всасывания прибор будет только всасывать воду, не активируя роликовую щетку. Вода не будет поступать из бака для чистой воды. Пользовательский режим Через приложение можно настроить мощность всасывания, объем воды и другие параметры. Основной корпус будет работать в соответствии с выбранными настройками.

Опорожнение резервуара для использованной воды Потяните за ручку резервуара для использованной воды, чтобы извлечь его. Снимите крышку резервуара и аккуратно вылейте использованную воду. Установите резервуар обратно на место до щелчка, чтобы убедиться, что он надежно закреплен.

Самоочистка горячей водой

1. Поместите прибор обратно на зарядную базу и убедитесь, что в резервуаре для чистой воды достаточно жидкости для запуска самоочистки. Для начала или остановки самоочистки с горячей водой кратко нажмите кнопку самоочистки на верхней части ручки. Следуйте голосовым подсказкам для выбора режима горячей воды. После завершения самоочистки и активации режима сушки опорожните резервуар для использованной воды. Чтобы выйти из режима сушки, нажмите кнопку. Примечания:

- Функцию самоочистки можно активировать только когда прибор заряжается и уровень заряда батареи превышает 20 %.

- Зарядная база оснащена значком «ОСТОРОЖНО: ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ». Во время самоочистки горячей водой не прикасайтесь к роликовой щетке, горячей воде или нагревательному модулю зарядной базы.

Режим сушки

Нажмите и удерживайте кнопку самоочистки в течение 3 секунд, чтобы активировать режим сушки. Прибор будет полностью заряжен по завершении сушки. В приложении выберите режим сушки на 5 минут.

Восстановить заводские настройки Нажмите и удерживайте кнопку голосовой подсказки/Wi-Fi и кнопку самоочистки в течение 3 секунд, чтобы восстановить заводские настройки.

Уход и обслуживание

Советы

Перед обслуживанием обязательно выключите прибор и не прикасайтесь к выключателю питания. При необходимости замените поврежденные детали, используя только оригинальные комплектующие, доступные у производителя или его авторизованных сервисных агентов. Если прибор не используется длительное время, полностью зарядите его, отключите от сети и храните в прохладном, сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Чтобы предотвратить чрезмерную разрядку аккумулятора, заряджайте устройство хотя бы раз в 3 месяца.

Очистка резервуара для использованной воды и фильтра

1. Потяните за ручку резервуара для использованной воды, чтобы снять резервуар.
2. Снимите фильтр с крышки бака для использованной воды. Поднимите крышку бака для использованной воды и вылейте сточные воды.
3. Промойте использованный резервуар для воды и крышку под проточной водой. Для очистки внутренней поверхности резервуара используйте прилагаемую чистящую щетку.
4. Установите фильтр и крышку резервуара для использованной воды на место. Затем установите резервуар для использованной воды на место до

щелчка.

Примечание:

Если фильтр загрязнен, промойте его чистой водой и дайте ему полностью высохнуть перед повторным использованием. Рекомендуется заменять фильтр каждые 3-6 месяцев для обеспечения оптимальной работы устройства.

Очистка трубки и датчика загрязнения Снимите резервуар для использованной воды, перед использованием аккуратно протрите трубку и датчик загрязнения влажной тканью.

Примечание: Не промывайте трубку или датчик загрязнения.

Очистка узла щетки

1. Потяните за ручку, чтобы снять роликовую щетку.
2. Очистите щетку-ролик с помощью прилагаемой щетки для чистки. Промойте щетку-ролик и крышку чистой водой и полностью высушите их.
3. Отделите ручку от роликовой щетки. Рекомендуется менять роликовую щетку каждые 3-6 месяцев.
4. С помощью монеты поверните фиксирующие ручки на крышке роликовой щетки и снимите крышку.
5. Протрите всасывающий патрубков сухой тканью или влажной тканью. Не промывайте узел щетки водой.
6. Установите роликовую щетку на место, пока не услышите щелчок. Закройте крышку роликовой щетки.

Примечание: Чистите по мере необходимости.

Поиск неисправностей

Ошибка **Возможная причина** **Решение** **Прибор не работает** **Уровень заряда аккумулятора низкий** или **батарея разряжена**. Полностью зарядите аккумулятор перед использованием. Прибор находится в вертикальном положении. Откройте прибор назад в горизонтальное положение. Блокировка активировала защиту от перегрева. Устраните засорение и подождите, пока температура вернется в норму. Недостаточно воды в баке чистой воды. Заполните резервуар для чистой воды. Резервуар для использованной воды заполнен. Опорожните резервуар для

использованной воды. Детали не установлены на свои места. Убедитесь, что все детали правильно установлены. **Прибор заряжается медленно** Температура батареи слишком низкая или высокая. Подождите, пока температура батареи вернется к норме. **Мощность всасывания слабая** Фильтр засорен. Очистите фильтр. Всасывающее отверстие или трубка заблокированы посторонним предметом. Очистите трубку и всасывающий патрубок от засоров. **Мотор издает странный звук** В баке для использованной воды накопилось слишком много грязной воды. Опорожните резервуар для использованной воды. Всасывающий патрубок заблокирован. Устраните засорение всасывающего патрубка. **Индикатор концентрации пыли горит красным** Датчик загрязнения нуждается в очистке. Очистите датчик грязи в трубке, следуя инструкциям. Концентрация чистящего раствора слишком высокая. Разбавьте чистящее средство водой в рекомендованном соотношении. Использовано чистящее средство стороннего производителя, вызвавшее образование пены. Используйте только одобренные производителем чистящие средства. **Индикатор заряда батарей не загорается во время зарядки** Вилка зарядной базы неправильно вставлена в розетку. Убедитесь, что вилка зарядной базы правильно подключена. Прибор неправильно установлен на зарядной базе. Убедитесь, что прибор установлен на зарядную базу корректно. **Из прибора не выходит вода** Резервуар для чистой воды неправильно установлен или в нем недостаточно воды. Переустановите резервуар или заполните его. **Требуется 30 секунд для включения роликовой щетки** Функция включается медленно. Включите прибор и подождите несколько секунд, чтобы щетка начала работать. **Вентиляция пропускает воду** При столкновении или резком рывке вода попала в двигатель. Перемещайте прибор аккуратно вперед и назад, избегая резких движений. **Фильтр не полностью сухой после очистки** Фильтр не высох должным образом. Полностью высушите фильтр перед следующим использованием. **Самоочистка не работает** Роликовая щетка забита крупным мусором. Снимите крышку роликовой щетки, очистите и уберите мусор. Прибор неправильно установлен на зарядную базу. Убедитесь, что прибор корректно установлен на зарядной базе перед включением функции самоочистки. Уровень заряда батареи ниже 20%. Самоочистку можно включить только при уровне заряда выше 20% и во время зарядки устройства. Резервуар для использованной воды полон. Опорожните резервуар для использованной воды. Резервуар для чистой воды не установлен или в нем недостаточно воды. Переустановите или заполните резервуар для чистой воды. **Низкая**

эффективность сушки или странный шум Воздухозаборные отверстия зарядной базы заблокированы. Проверьте и устраните засорение воздухозаборников на зарядной базе.

Для получения дополнительных услуг свяжитесь с нами через послепродажный@dreame.tech

Подсказки об ошибках и решения

Если прибор работает неправильно, на экране появится сообщение об ошибке. Пожалуйста, обратитесь к таблице ниже, чтобы найти решение.

Значок ошибки **Возможная причина** **Решение** Недостаток воды. Наполните резервуар для чистой воды. Резервуар для использованной воды заполнен. Пожалуйста, очистите резервуар для использованной воды. Застрала роликовая щетка. Очистите роликовую щетку. Заблокирована трубка. Инструкции по очистке трубки и датчика загрязнения см. в разделе «Уход и обслуживание». Валик и трубка загрязнены. Установите прибор обратно на основание для самоочистки. **Код ошибки** **Возможная причина** **Решение** **Эль-Е7** Ошибка. Перезапустите устройство для устранения неполадок. Если проблема не устранена, обратитесь в службу поддержки клиентов. **Н1-Н6** Н7 Перегрев аккумулятора. Подождите, пока температура батареи не вернется к норме.

Технические характеристики

Вакуум Модель XPR46A Номинальная мощность 400 Вт Номинальный объем 21.6 В Зарядка Voltage 27 В Резервуар для воды ClearCapacity 780 мл Использованный бак Watercity C apa700 мл Время зарядки Приблизительно 4 часов Время выполнения 60 мин (тихий режим) **Зарядная база** Модель HCBAA Номинальная потребляемая мощность * 670 Вт Номинальный входной сигнал 220–240 В ~ 50–60 Гц Номинальная мощность 27 В 1.6 А

При нормальных условиях эксплуатации устройство должно располагаться на расстоянии не менее 20 см между антенной и телом пользователя.

- Номинальная потребляемая мощность отражает значение, измеренное в течение стандартного цикла перехода в режим сушки.

- Когда устройство полностью заряжено, оно автоматически переходит в режим ожидания через 10 минут. В режиме ожидания с сетью потребление энергии составляет 0,8 Вт, а без режима ожидания сети — 0,4 Вт.

Утилизация и извлечение батареи

Встроенный литий-ионный аккумулятор содержит вещества, которые могут быть опасны для окружающей среды.

Перед утилизацией аккумулятора убедитесь, что его извлекли квалифицированные специалисты и направили на соответствующий пункт переработки.

- Аккумулятор должен быть извлечен из устройства перед его утилизацией.
- При извлечении аккумулятора убедитесь, что устройство отключено от источника питания.
- Батарею необходимо утилизировать безопасным и экологически ответственным способом.

ОСТОРОЖНОСТЬ:

▪ Перед извлечением аккумулятора:

1. Обязательно отключите устройство от питания и полностью разрядите аккумулятор.
2. Неиспользованные батареи необходимо утилизировать в специально отведенных для этого пунктах переработки.

Условия эксплуатации аккумулятора:

1. Избегайте воздействия высоких температур на аккумулятор, чтобы предотвратить риск его взрыва.
2. В неблагоприятных условиях возможно вытекание жидкости из аккумулятора. В случае контакта с кожей или глазами промойте место поражения водой и незамедлительно обратитесь за медицинской помощью.

Руководство по удалению

Для снятия экрана выполните следующие шаги:

1. Используйте подходящие инструменты для аккуратного снятия экрана.
2. С помощью инструментов открутите винты, которые крепят крышку аккумулятора блока.
3. После этого аккуратно подденьте и снимите крышку аккумулятора блока.
4. Отсоедините клеммы, соединяющие аккумулятор с материнской платой, и извлеките аккумулятор.

Популярные вопросы

1. Как правильно использовать пылесос Dreame для влажной и сухой уборки?

Ответ: H15 Pro предназначен для использования как для сухой, так и для влажной уборки. Для начала убедитесь, что все фильтры и насадки правильно установлены. Для сухой уборки просто включите пылесос и выберите нужную насадку в зависимости от типа поверхности. Для влажной уборки нужно добавить воду в специальный резервуар и использовать соответствующий режим, чтобы прибор мог одновременно всасывать пыль и мыть поверхность. Важно использовать устройство только на твердых поверхностях, таких как плитка, винил или дерево.

2. Что делать, если пылесос не включается или не заряжается?

Ответ: Если пылесос не включается или не заряжается, сначала проверьте, правильно ли подключена зарядная база и нет ли повреждений в кабеле питания. Также убедитесь, что пылесос находится в диапазоне температур для зарядки (от 5°C до 40°C). Если проблема сохраняется, проверьте, не поврежден ли аккумулятор. В случае повреждения или утечек жидкости из аккумулятора его необходимо заменить в авторизованном сервисном центре.

3. Как часто нужно чистить фильтры и щетку пылесоса?

Ответ: Для поддержания оптимальной производительности пылесоса H15 Pro важно регулярно чистить фильтры и щетку. Очистка фильтров должна проводиться по мере накопления пыли (например, раз в месяц). Щетку необходимо очищать после каждого использования, особенно если на ней

остались волосы или другие загрязнения. Следуйте инструкциям в руководстве для правильного снятия и очистки компонентов.

4. Что делать, если пылесос застревает или не двигается по полу?

Ответ: Если пылесос не двигается или застревает на поверхности, это может быть связано с заблокированной щеткой или засорением. Проверьте щетку на наличие волос или других посторонних предметов, которые могут мешать её вращению. Также важно убедиться, что пылесос используется только на подходящих поверхностях (плитка, ламинат, винил), и что поверхность не покрыта коврами или ковровыми покрытиями.

5. Что делать, если пылесос издает необычные звуки или запахи?

Ответ: Если пылесос начинает издавать странные звуки или запахи, это может свидетельствовать о засорении внутренних компонентов или перегреве устройства. Прежде всего, выключите прибор и дайте ему остыть. Очистите фильтры, щетки и убедитесь, что в пылесосе нет препятствий для нормальной циркуляции воздуха. Если запахи или звуки сохраняются, возможно, пылесос требует профессиональной диагностики в сервисном центре.

